


ZENTRATHERM

Sonder-Anwendungen

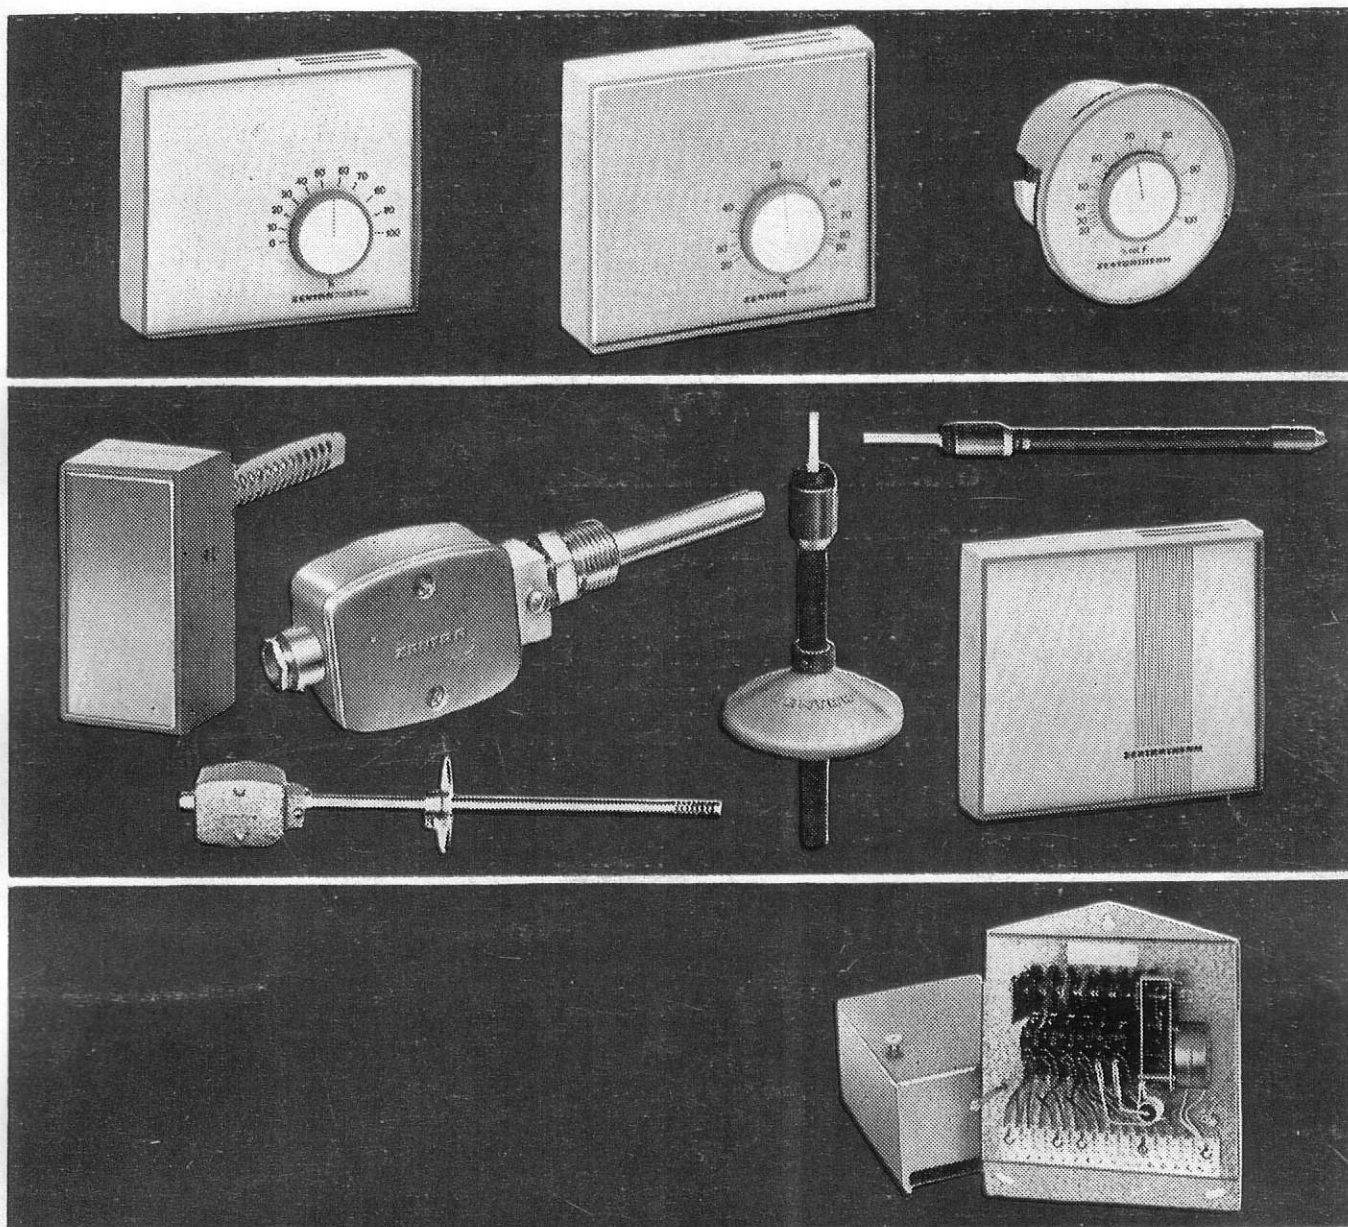

Montage - Bedienung

RF 12
DRF 12
GF 11
DGF 11
BF 11

WF 11
WF 11 L
LF 11
LFB 4

HK 12
FW 12
TW 12
TW 12 B
TWS

ZG 12 E
ZG 32 E
WR
P 4

Zur Anwendung dieser Broschüre

Die vorliegende Broschüre soll ein kurzgefaßter Leitfaden sein bei der Anwendung von ZENTRATHERM-Regelanlagen, die in irgendeiner Form von der Standard-Lösung bei einer Warmwasser-Heizung abweichen.

Welche **Regelanlagen** bzw. **Einzelgeräte** hier besprochen sind, entnehmen Sie bitte der Inhaltsübersicht auf Seite 3. Naturgemäß können in dieser Broschüre nur die wichtigsten Punkte erwähnt werden; also insbesondere

**Anlagenaufbau,
elektrischer Anschluß,
Einregulierung.**

Daneben sind auf jeden Fall die übrigen Montage- und Bedienungsanleitungen zu beachten, die den verschiedenen Geräten beiliegen. Sollten noch weitergehende Informationen erforderlich sein, dann benutzen Sie bitte den **ZENTRA-Katalog Regelungstechnik**, in dem alle notwendigen Einzelheiten aufgeführt sind.

Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, daß insbesondere die Anwendung der ZENTRATHERM-Regler bei Luftheizungs- bzw. Klimaanlageanlagen und der Einsatz der Kanaltemperaturfühler LF 11 und LFB 4 so viele Varianten aufweisen, daß man bei diesen Anwendungsfällen möglichst immer unseren Katalog Regelungstechnik zu Rate ziehen sollte! In Zweifelsfällen geben wir gern die erforderlichen technischen Auskünfte. Wenden Sie sich dann bitte an das nächstgelegene ZENTRA-Büro.