


# CENTRATHERM K-W-E

für atmosphärische Gaskessel  
für direktbefeuerte Luftheizung

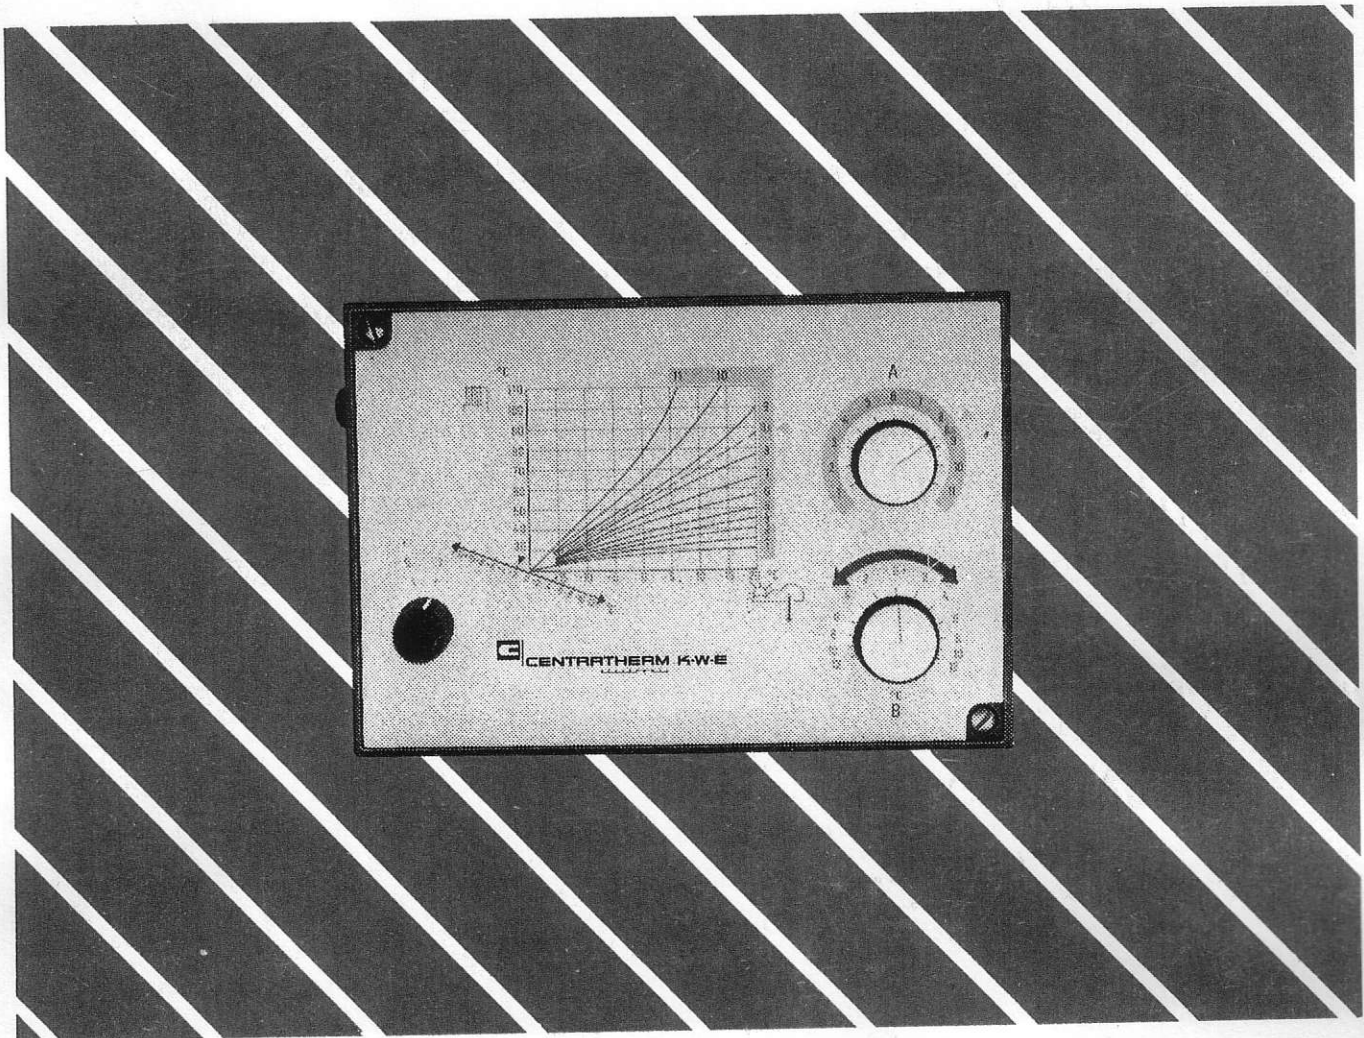

**Montage**

**Bedienung**

**ZG 132 ED**

# Inhalt

	Seite
<b>Verwendung</b> des vorliegenden Regelgerätes ZG 132 ED	3
<b>Schaltung eines Gasspezialkessels mit atmosphärischem Brenner</b>	4–6
Wirkungsweise	4
Anlagenschema	5
Anlagenschema mit temperaturgesteuertem Brauchwasserbereiter	6
<b>Schaltung eines direktbefeuerten Warmluftautomaten</b>	7–9
Wirkungsweise	7, 8
Anlagenschema	9
<b>Montage</b>	10–13
Regelgerät	10
Außenfühler	11
Vorlauffühler	12
Zuluftfühler, Temperaturwähler	13
<b>Elektrischer Anschluß</b>	13–16
Allgemeines	13–14
Für Warmwasserheizung	15
Für direktbefeuerte Luftheizung	16
<b>Prüfung</b>	17
<b>Bedienung der Anlage</b>	18–23
<b>Einstellung des Regelgerätes</b>	18–21
<b>Wahl der Raumtemperatur</b>	22
<b>Was tun bei Störungen?</b>	23
<b>Anschriften für Kundendienst</b>	24