

Einleitung

Das evotouch Gerät von Honeywell ist ein programmierbares Bediengerät, mit dem bis zu 8 Räume individuell per Funk angesteuert werden können. Damit wird Ihr Heizsystem effizient gesteuert, um optimalen Komfort und maximale Energieeinsparung zu gewährleisten.

evotouch besitzt ein großes Touch Screen Display, dadurch lässt sich das Gerät intuitiv und einfach bedienen.

Das evotouch Gerät ist mit der bewährten Honeywell RF- (Radiofrequenz-) Technologie ausgestattet. Von der einfachen Ein-Raum-Regelung bis hin zur Mehr-Raum-Regelung z.B. für Fußbodenheizung, Heizkörperregelung unterstützt evotouch viele andere Applikationen.



Montage

Sie können evotouch entweder als Wandgerät oder als Tischgerät installieren. Zur einfacheren Bedienung können Sie evotouch aus der Wand-/Tischhalterung und in die Hand nehmen zum Programmieren. Wenn das evotouch Gerät aus der Halterung genommen wird, ist es ca. 2 Stunden betriebsbereit. Danach muss es wieder zurück in die Halterung und mit Spannung versorgt werden.

Drahtlose Kommunikation

Das evotouch Gerät kommuniziert per Funk mit anderen Geräten in einem System, um Informationen zu senden oder zu empfangen. Je nach Applikation gehören zu diesen Geräten zum Beispiel individuelle Heizkörperregler, Raumfühler, Regler für die Fußbodenheizung.

Raumregelung

Sie können die Raumsollwerttemperatur in einzelnen Räumen oder in Raumgruppen unabhängig voneinander durch verschiedene Zeitprogramme regeln. Auf diese Weise wird der Komfort erhöht, der Energieverbrauch gesenkt und Ihre Heizkosten reduziert.

Optimaler Start


Sie können evotouch auch so konfigurieren, dass die Heizung automatisch einschaltet und damit die gewünschte Raumsollwerttemperatur zu einer bestimmten Uhrzeit erreicht wird.

Zukünftige Erweiterungen


Mit evotouch haben Sie in ein erweiterbares System investiert. Die Software des evotouch-Bediengeräts kann über eine USB-Schnittstelle aktualisiert werden, damit Sie von zukünftigen Entwicklungen und neuen Funktionen profitieren.

Uhrzeit und Datum ändern


- Bei Bedarf drücken Sie auf den Bildschirm, damit der Home-Bildschirm angezeigt wird:

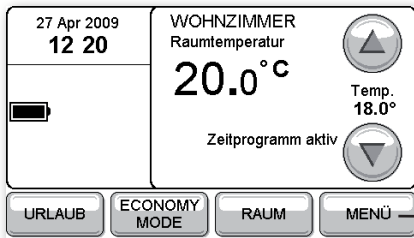

Drücken Sie auf **MENÜ**, damit das HAUPTMENÜ angezeigt wird

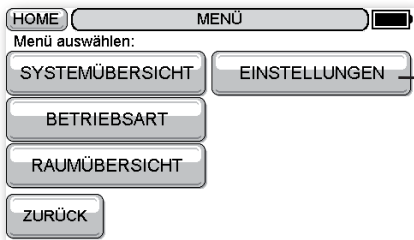


Drücken Sie auf **EINSTELLUNGEN**, damit das Menü für EINSTELLUNGEN angezeigt wird

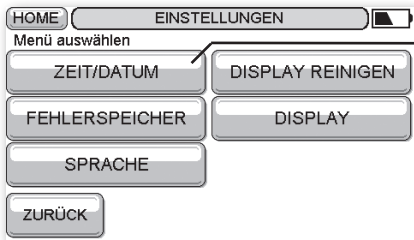

Drücken Sie auf **ZEIT/DATUM**, um die Zeit einzustellen

Uhrzeit einstellen

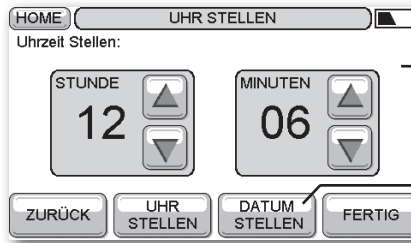


Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um jeweils die Stunde und die Minuten festzulegen.

Gehen Sie auf **DATUM STELLEN**, um das Datum festzulegen.

Sie können optional **UHR STELLEN** wählen, um das Zeitformat zwischen 24 Stunden und 12 Stunden zu ändern. Zusätzlich können Sie die automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung wählen.

Datum einstellen

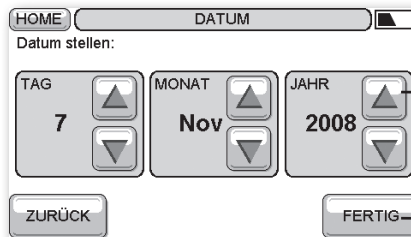


Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um den Tag, den Monat und das Jahr festzulegen.

Gehen Sie auf **FERTIG**, um das Datum zu speichern.

HINWEIS: Immer wenn Sie auf **ZURÜCK** drücken, werden die von Ihnen vorgenommenen Änderungen gelöscht und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

Manuelle Änderungen


Der Standby-Bildschirm zeigt die gemessene Raumtemperatur des internen Fühlers von evotouch sowie das Datum und die Uhrzeit an:

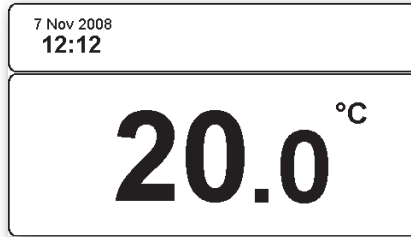

Sie können zwischen einem statischen und einem dynamischen Bildschirmschoner wählen.

- Drücken Sie auf den Bildschirm, damit der Home-Bildschirm erscheint:


Programmierte Raumsollwerttemperatur ändern

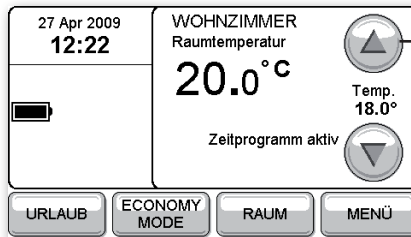

Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Raumsollwerttemperatur zu ändern


Die Temperatureinstellung gilt bis zum Beginn der nächsten programmierten Periode. Unter der angezeigten Raumtemperatur erscheint die Uhrzeit, zum Beispiel: **Bis 18:00**.

Dauer der manuellen Änderung einstellen

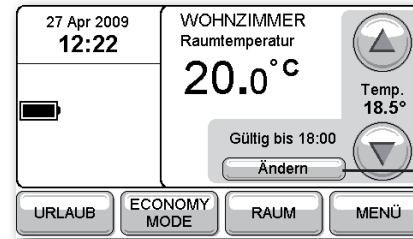

Drücken Sie auf **Ändern**

Der folgende Bildschirm erscheint:

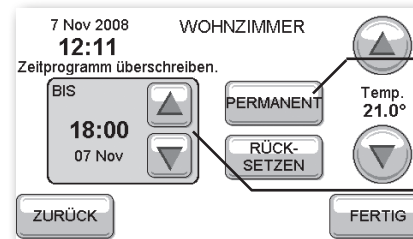


Drücken Sie auf **PERMANENT**, damit bleibt die Änderung dauerhaft bestehen

Gehen Sie auf ▲ oder ▼, um festzulegen, bis wann die Änderung gelten soll

- Gehen Sie auf **FERTIG**, um die Eingabe zu bestätigen.


Sie können eine Änderung jederzeit wieder rückgängig machen oder löschen, indem Sie auf dem Home-Bildschirm auf **Ändern** drücken.

Zeitprogramme ändern

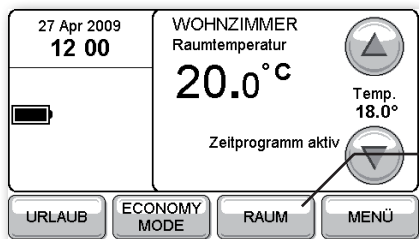

Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm auf **RAUM** (oder **ZEITPROG ÄNDERN**)

Wenn es mehrere Räume gibt, werden auf dem nächsten Bildschirm Informationen zum ersten Raum angezeigt. Drücken Sie auf **VORHERIG. RAUM** oder **NÄCHSTER RAUM**, um den Raum zu ändern.

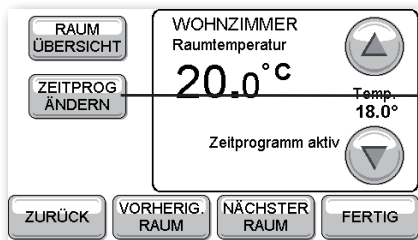

Gehen Sie auf **ZEITPROG ÄNDERN**

Auf dem Bildschirm **ZEITPROGRAMM** erscheint das Zeitprogramm für MONTAG. Sie können das Programm ändern:




Drücken Sie auf **NÄCHSTER TAG**, um den Tag zu ändern

Periode (Schaltpunkt) ändern

- Drücken Sie auf die Periode, die Sie überarbeiten möchten.

Der folgende Bildschirm erscheint:

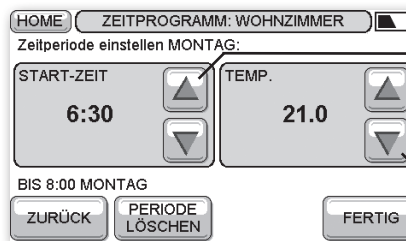

Drücken Sie in dem Abschnitt **START-ZEIT** auf **▲** oder **▼**, um die Startzeit der Periode zu ändern

Drücken Sie in dem Abschnitt **TEMP.** auf **▲** oder **▼**, um die Temperatur zu ändern

Wenn Sie die Startzeit ändern, wird die Endzeit der vorherigen Periode automatisch angepasst.

- Drücken Sie auf **FERTIG**, damit die Änderungen auf dem Bildschirm ZEITPROGRAMM für den Tag angezeigt werden.



Wenn Sie mehr als einen Raum haben, können Sie das Zeitprogramm auch in einen anderen Raum kopieren.

Perioden (Schaltpunkte) hinzufügen und löschen

Periode hinzufügen




Drücken Sie auf **NEUE PERIODE**

- Bestimmen Sie die STARTZEIT und die EINSTELLUNG für die neue Periode so, wie es in *Periode ändern*, Seite 14, beschrieben wird.

Die vorhandenen Perioden werden entsprechend angepasst.

- Drücken Sie auf **FERTIG**, damit die neue Periode auf dem Bildschirm ZEITPROGRAMM für den Tag angezeigt wird.

Periode löschen

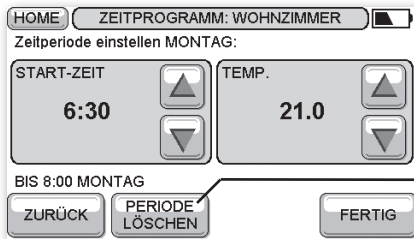

Drücken Sie **PERIODE LÖSCHEN**

HINWEIS: Sie können die letzte Periode nicht löschen.

Um das Zeitprogramm in andere Tage zu kopieren



Drücken Sie **KOPIE**

Sie können festlegen, welche Tage kopiert werden sollen.



Drücken Sie auf **WOCHENTAGE**, um alle Wochentage auszuwählen

Gehen Sie auf die Tage, in die Sie kopieren möchten

Drücken Sie auf **WOCHENENDE**, um SAM und SON auszuwählen

- Gehen Sie auf **FERTIG**.

Es wird angezeigt, in welche Tage das Zeitprogramm kopiert wurde.

- Gehen Sie auf **FERTIG**, um zum **ZEITPROGRAMM** zurückzukehren.

FERTIG drücken, um zurückzukehren zum Zeitprogramm.


- Wählen Sie eine Option aus oder drücken Sie auf **FERTIG**, um zu dem Menü **RAUM** zurückzukehren.

Hilfstexte anzeigen

Auf vielen Bildschirmanzeigen von evotouch erscheint die Option HILFE, die zusätzliche Informationen enthält:

- Drücken Sie auf **HILFE**, damit der Hilfetext erscheint:

Wenn Sie die Information gelesen haben, drücken Sie **ZURÜCK**.

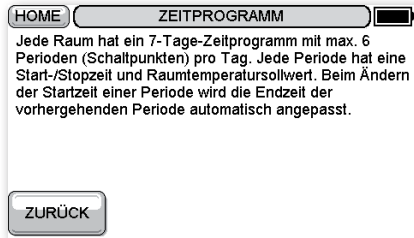

Automation and Control Solutions
Honeywell GmbH
Hardhofweg
D-74821 Mosbach / Germany

Tel.: 0800 / 224 46 65
Fax: 0800 / 0466 388
info.haustechnik@honeywell.com
www.honeywell.de/haustechnik

Hilfe im Problemfall

In diesem Abschnitt werden Lösungen für mögliche Probleme vorgeschlagen, die bei der Benutzung von evotouch auftreten können.

Problem	Lösung
Es erscheint keine Anzeige auf dem Bildschirm.	Überprüfen Sie, ob das Wand-/Tischgerät mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
evotouch funktioniert nicht, wenn es aus der Wand-/Tischhalterung genommen wird.	Überprüfen Sie, ob die AKKUs richtig eingesetzt sind. Überprüfen Sie, dass das Isolierband entfernt wurde.
Wie ändere ich die Endzeit einer Periode?	Das Ende einer Periode wird automatisch auf den Beginn der nächsten Periode festgesetzt. Ändern Sie die STARTZEIT der nächsten Periode.
Wenn ich versuche, eine Periode hinzuzufügen, passiert nichts.	Vielleicht versuchen Sie, eine Periode mit der Startzeit einer bereits vorhandenen Periode hinzuzufügen. Versuchen Sie es noch einmal mit einer anderen Startzeit.
Wenn ich eine Periode hinzufüge, verändern sich die bereits bestehenden Perioden.	Eine neue Periode wird entsprechend ihrer STARTZEIT in die vorhandenen Perioden eingefügt. Dabei wird die Zeit der vorherigen Periode gekürzt, um sie an die neue Periode anzupassen.
Die Heizung hat sich früher eingeschaltet, als ich es angegeben habe.	Wenn Optimierung ausgewählt wurde, berechnet evotouch automatisch die nötige Aufheizzeit, um die von Ihnen angegebene Temperatur zu erreichen.