


CENTRATHERM R

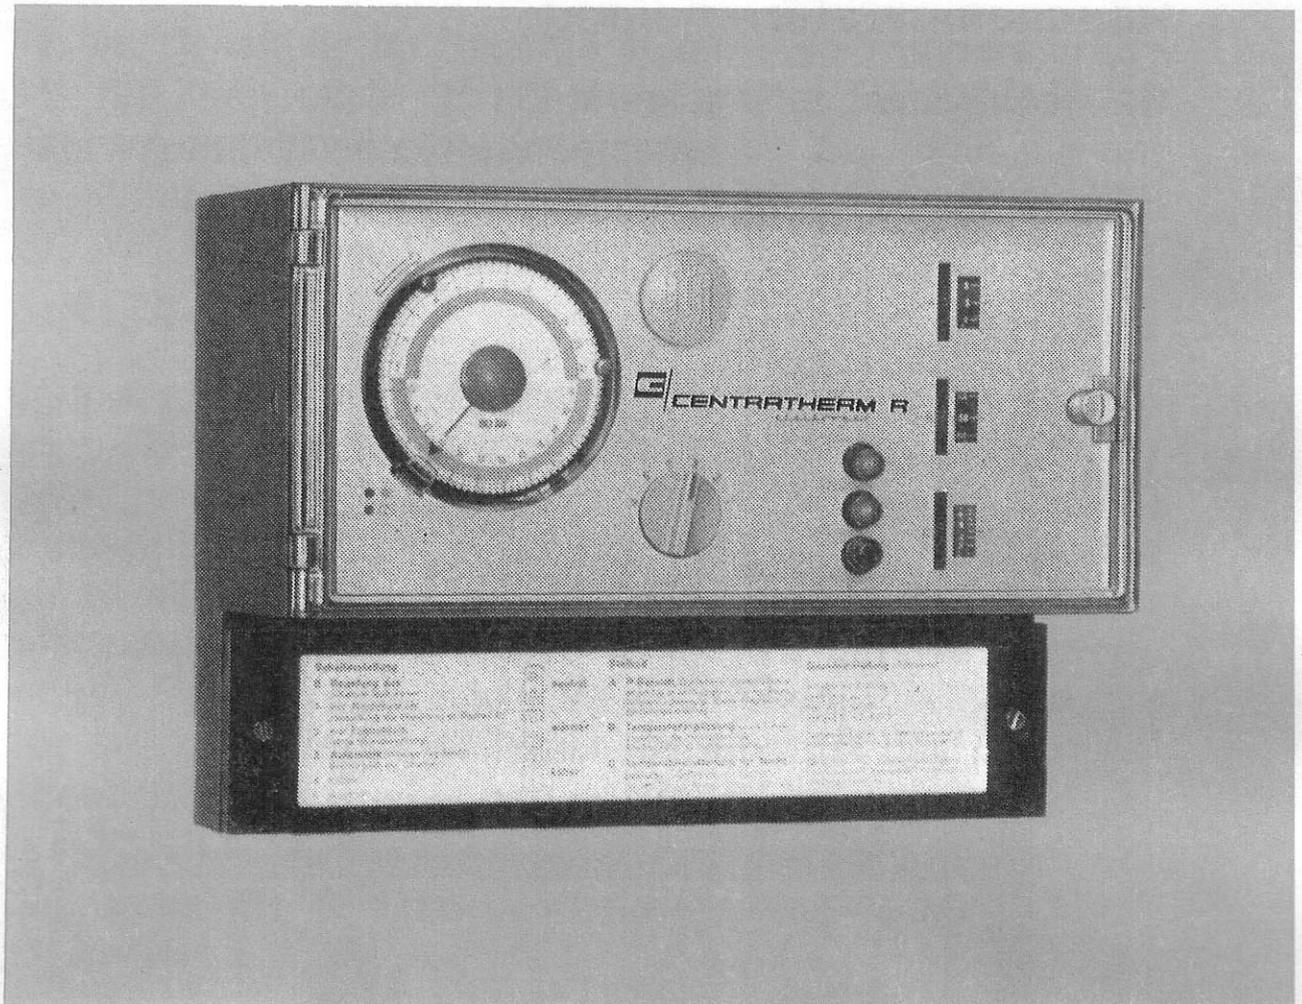

Montage

Bedienung


ZG 12

Für den Monteur

CENTRATHERM R *electronic*

Raumtemperaturregelung

- Geräteaufwand:** 1 Regelgerät ZG 12
1 Raumtemperaturfühler TF 12 mit Wähler
1 Vorlauffühler VF 4a oder VF 4
1 Stellmotor VM für Mischer ZR

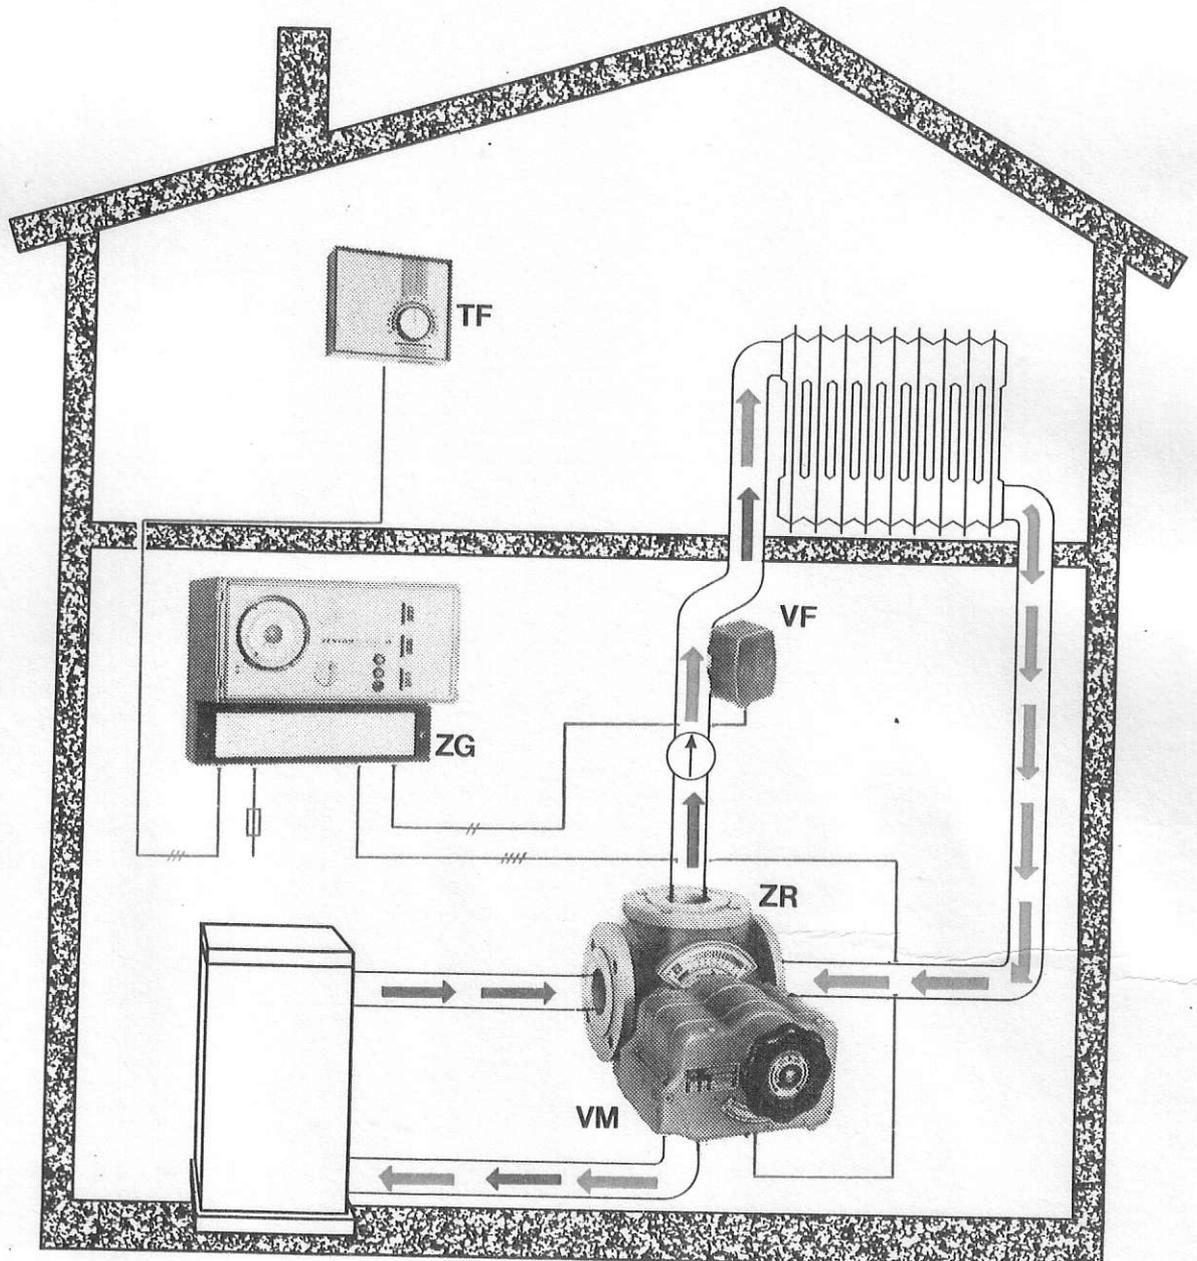

Hinweise zur Montage

Das Leitungsschema soll lediglich zeigen, wie der Einbau der Geräte vorzunehmen ist, und in welcher Adernzahl die elektrischen Leitungen zu verlegen sind. Es gilt nicht für die Rohrleitungsverlegung.

Anstelle der Schaltuhr im Regelgerät und des Temperaturfühlers (TF 12) kann auch das Fernbedienungsgerät **TELERMA (TFU 12)** verwendet werden. Bitte beachten Sie dann die besondere Montageanleitung für dieses Gerät. Best.-Nr. L 374.

Regelgerät ZG

Befestigungsschiene mit zwei Schrauben von 5 mm Durchmesser waagrecht an der Wand befestigen, die breite Aussparung des Einhängeschlitzes nach oben. Die Sperrklinken an der Befestigungsschiene bis zum Anschlag nach außen drehen. Das Regelgerät mit den beiden an der Rückwand befestigten Linsenkopfschrauben in die Schiene einhängen. Zur Verriegelung die beiden Sperrklinken nach innen drehen, bis diese am Gehäuse des Regelgeräts anliegen. Dadurch ist das Gerät gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert.

Zum Einbau des Reglers in einen **Schaltschrank** liefern wir den Einbausatz **ER 4**; dazu gehört auch eine Montage-Anleitung (Bestell-Nr. L 319).

Raumtemperaturfühler TF

(gilt auch für Fernbedienung TELERMA R).

Temperaturfühler im dominierenden Wohnraum, d. h. im Hauptaufenthaltsraum der Familie anbringen. In diesem Raum darf **kein** Thermostatventil an einem Heizkörper montiert sein! Platz so wählen, daß der Fühler die Luftzirkulation erfassen kann. Nicht in eine tote Ecke des Raumes und nicht direkt neben eine Tür oder vor einen Kamin montieren.

Den Fühler soll keine direkte Sonnenbestrahlung treffen!